

# 新 お宝うたえもん DVDプレーヤー カンタン操作説明



## 接続と準備

詳しくは取扱説明書(P14~)をご覧ください。

① テレビとプレーヤーをつなぐ。(右図参照)

② 電源コードをコンセントに差し込む。

③ 本体またはリモコンの **電源** ボタンを押す。


④ テレビの画面を DVD の映る画面に切り替える。  
(例：ビデオ 1、ビデオ 2)

準備完了

次ページへ

### 標準接続

(プレーヤー本体背面)

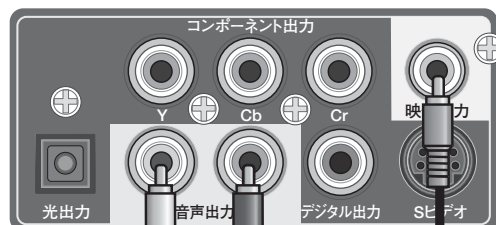

それぞれ 同じ色の端子に  
奥までしっかりと  
差し込んで下さい。

映像 / 音声ケーブル  
※付属

テレビ  
入力端子へ

### 操作ボタン説明

#### プレーヤー本体



③

電源

エコー

マイク音量

マイク接続

これだけで、カンタンに  
カラオケが楽しめます

③

電源

トレイの開閉

歌とカラオケ  
を切り替える

キーコン  
音程を調整する

メニュー画面にもどる

カーソルキー  
上下左右に動かす

メニュー画面にもどる

カンタンリモコン

③

電源

歌とカラオケ  
を切り替える

トレイの開閉

予約する

予約をする時に  
曲番号を設定する

メニュー画面にもどる

カーソルキー  
上下左右に動かす

曲目番号などを選んで  
操作する場合は、  
こちらのリモコンを  
ご使用下さい。


フルリモコン

# カラオケをする

- ① 本体またはリモコンの **開/閉** ボタンを押し、トレイにディスクを入れる。

メニュー画面が表示されます

取扱説明書 (P25)

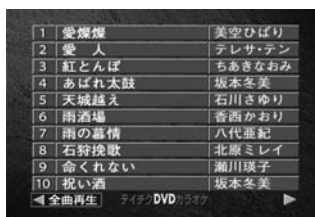


取扱説明書 (P20~)

- ① **トレイの開閉**

- ② 歌いたい曲目を、リモコンのカーソルキー (▼ ▲) で選び、

- ③ **決定** ボタンを押す。

カラオケが始まります

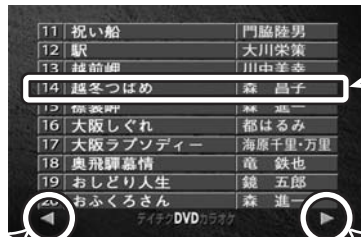

- ③ **決定ボタン**

- ② **カーソルキー**

この位置でカーソルキー ◀ を押すと  
前のメニュー画面に移ります。  
(例: 1~10)


この位置でカーソルキー ▶ を押すと  
次のメニュー画面に移ります。  
(例: 21~30)

曲が終わるとメニュー画面にもどります。

- ④ **全曲再生**

全ての曲を再生したい場合は、カーソルキーを画面下の「全曲再生」に合わせて **決定** ボタンを押して下さい。

- ④ **全曲再生**

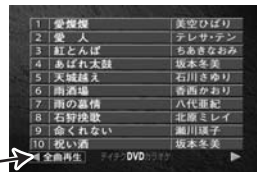

カンタン リモコン

## 歌とカラオケを切り替える

- ① 再生中に **カラオケ** ボタンを押して、歌とカラオケを切り替える。

取扱説明書 (P27)

下記のようにボタンを押すごとに切り替わります

<b>音声 1+2</b>	歌入り (デュエットの時は男女)
<b>音声 1</b>	歌入り (デュエットの時は男性または女性で先に歌唱する方の歌が出ます。)
<b>音声 2</b>	歌入り (デュエットの時は女性または男性で後に歌唱する方の歌が出ます。)
<b>音声 無し</b>	カラオケ (ガイドメロディあり)

- ② **音声切替ボタン**

- ② プロ用カラオケで歌う場合は **音声切替** ボタンで切り替える。

<b>音声 1/3</b>	カラオケ (ガイドメロディあり)
<b>音声 2/3</b>	歌入り
<b>音声 3/3</b>	ガイドメロディなしのプロ用カラオケ



- ① **カラオケボタン**

カンタン リモコン

# キーコン

- ① リモコンの **#** **b** ボタンを押してご希望の音程をお選び下さい。

取扱説明書(P32)

上下 16 段階の調整ができます

## 繰り返し

- ② リモコンの **繰り返し** ボタンを押す。 取扱説明書(P24)



下記のようにボタンを押すごとに切り替わります

🔄 **チャプター**

🔄 **タイトル**

🔄 **全て**

**解除**

— 再生中の曲を繰り返します。

全曲を繰り返します。

繰り返しなし



キーコン ①

繰り返し ②

カンタンリモコン

## 曲の途中で停止、終了するとき

### 再生 / 一時停止

- ① 曲の再生中に、**再生 / 一時停止** ボタンを押す。 取扱説明書(P21)



曲が途中で停止します



- ② **再生 / 一時停止** ボタンをもう一度押す。



停止したところから再び曲が再生されます

① ② **再生 / 一時停止ボタン**

### 曲を終了する

- ③ 曲の再生中に、**メニュー** ボタンまたは

- ④ **タイトル** ボタンを押す。



曲が終了し、メニュー画面にもどる

④ **タイトルボタン**

③ **メニューボタン**



カンタンリモコン

フルリモコン(大)をご使用ください。

## 予 約

ご希望の曲を登録し、その順番で再生することができます。  
(但し、予約決定後は曲の追加・曲の指定削除はできません。)

取扱説明書(P23)

フル リモコン

① リモコンの **予約** ボタンを押す。

予約画面が表示されます

② **ダイレクト(数字)キー** を使って希望の曲番号を押し、  
さらに **①** を押す。(最大 20 曲まで予約できます。)

2 ケタの番号の場合は **10+** ボタンを押して番号を入れる

例) 3 曲目の場合 **③** → **①**

10 曲目の場合 **10+** → **0** → **①**

15 曲目の場合 **10+** → **5** → **①**

20 曲目の場合 **10+** → **10+** → **0** → **①**


※間違った場合は、クリアーボタンを押して下さい。  
全曲解除したい場合は予約ボタンを押して下さい。

② **ダイレクトキー** ①


クリアーボタン

① **予約ボタン**

③ **決定ボタン**

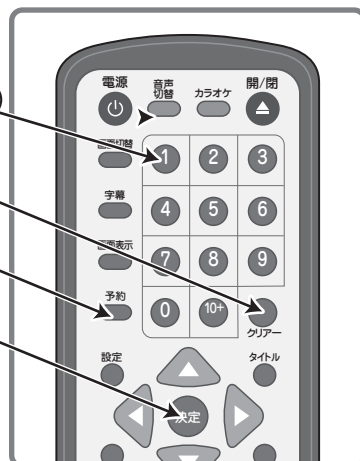

(拡大図)



③ 希望の曲を全て入れたら、カーソルを画面上の「決定」まで動かし、  
リモコンの **決定** ボタンを押す。 **予約確定**

### 全曲予約解除

歌っている途中で予約した全ての曲を解除したい場合は、予約ボタンを押して予約画面を表示します。画面上の「停止」位置で、リモコンの決定ボタンを押して下さい。  
その後「中止」で決定ボタンを押し、元の画面にもどります。

※予約確認：予約ボタンを押す→予約画面表示で確認→予約ボタンを再度押す→元の画面にもどる

※その他予約画面を画面から消す場合は、予約ボタンを再度押して下さい。

## マルチ音声カラオケでない DVD の場合

● **音声切替** ボタンを押して、歌とカラオケを切り替える。

音声 1/2 カラオケ

音声 2/2 歌入り

例) ●石原裕次郎 (TEBK-7501,7502)

●民謡お国自慢 (TEBK-7006,7007)

●他社のDVDカラオケでマルチ音声仕様でないもの



マルチ音声カラオケ対応のDVD商品には  
左のマークが記載されています。

音声切替ボタン



カンタン リモコン

### お問い合わせ先

DVDプレーヤーについては …… 株式会社 創 和 TEL. **048-593-3333** (代表)

(受付) 10:00~17:00 (土・日・祭日を除く)

DVDカラオケ商品については …… 株式会社 テイチクエンタテインメント TEL. **06-6214-1822**